



# 2MESA

**HorizonD EA100** — стол с электроподъемником "сидя/стоя" (высота 610/1260 мм), 100 кг, память на 4 позиции, столешница 1500x700 (орех), серебро

## EAC

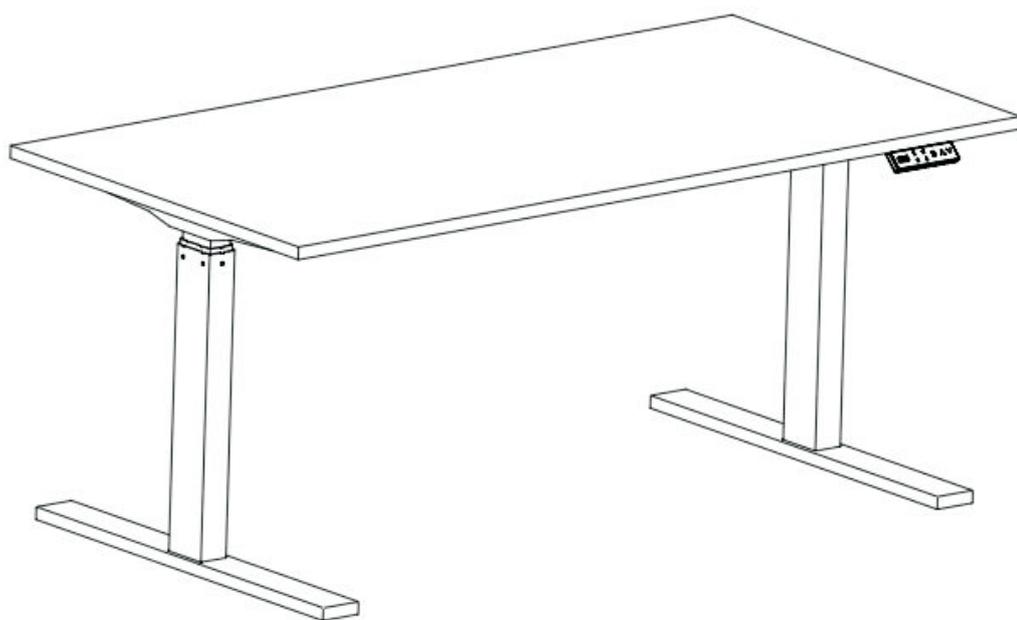


100 кг  
(макс)

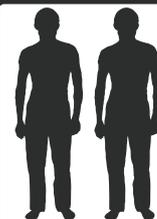

ДЛЯ МОНТАЖА  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ  
2 ЧЕЛОВЕКА

## HZD-1100-SWN


## Комплектующие

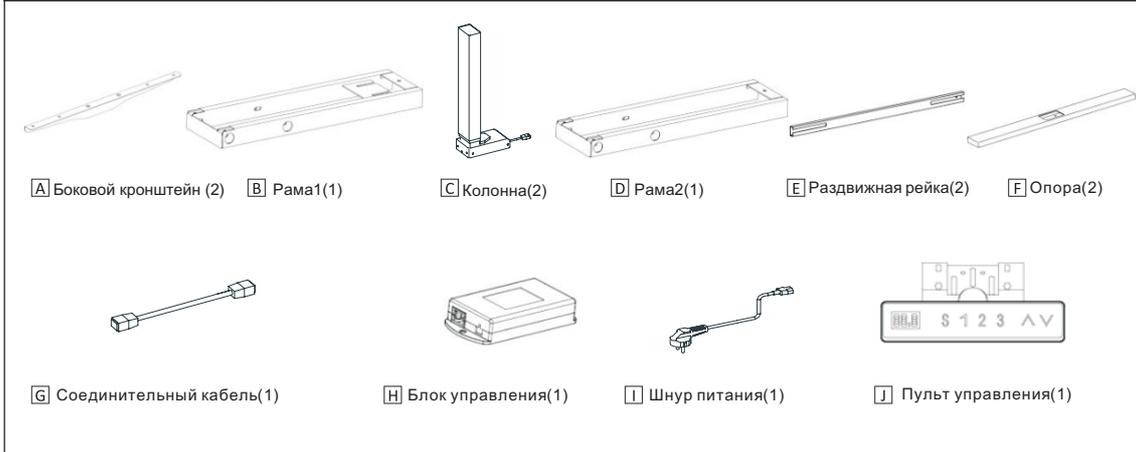



## Крепежи




①

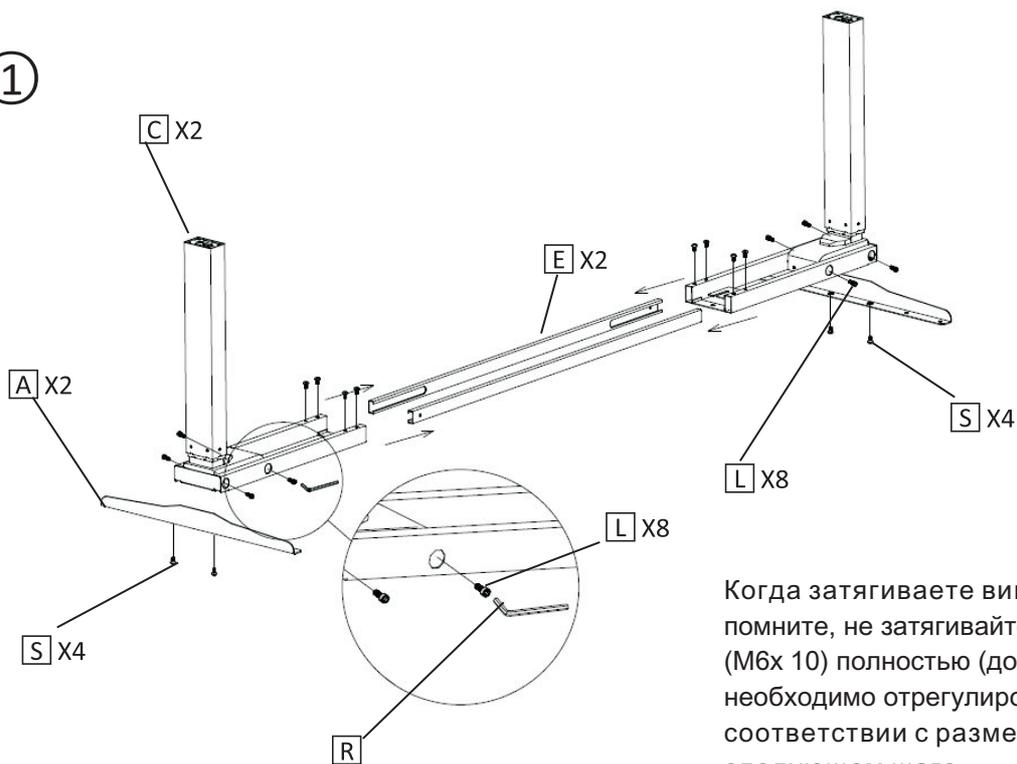


Когда затягиваете винты для рейки [E], помните, не затягивайте 8 винтов (M6x 10) полностью (до конца), потому что необходимо отрегулировать длину в соответствии с размером столешницы на следующем шаге.

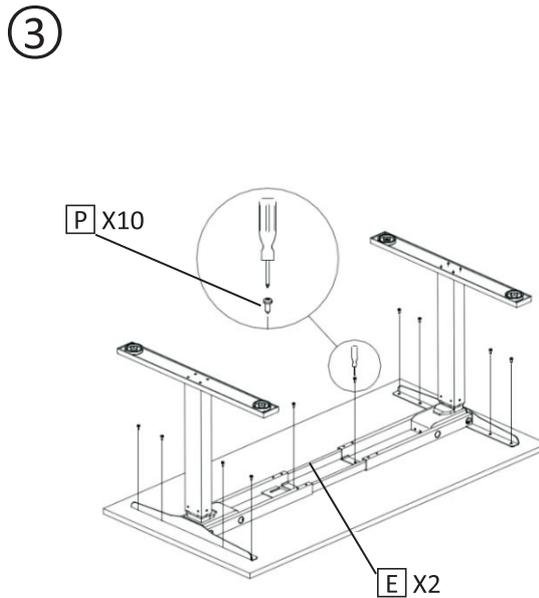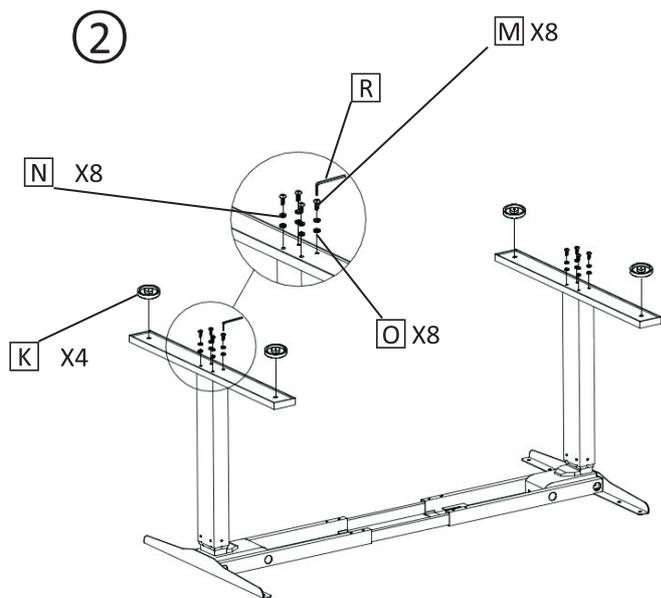

После установки столешницы, когда убедитесь, что соединительная рейка установлена на нужную длину, тогда полностью затяните 8 винтов соединительных стержней, а также затяните винты ST4 10 шт., чтобы закрепить столешницу на основании.

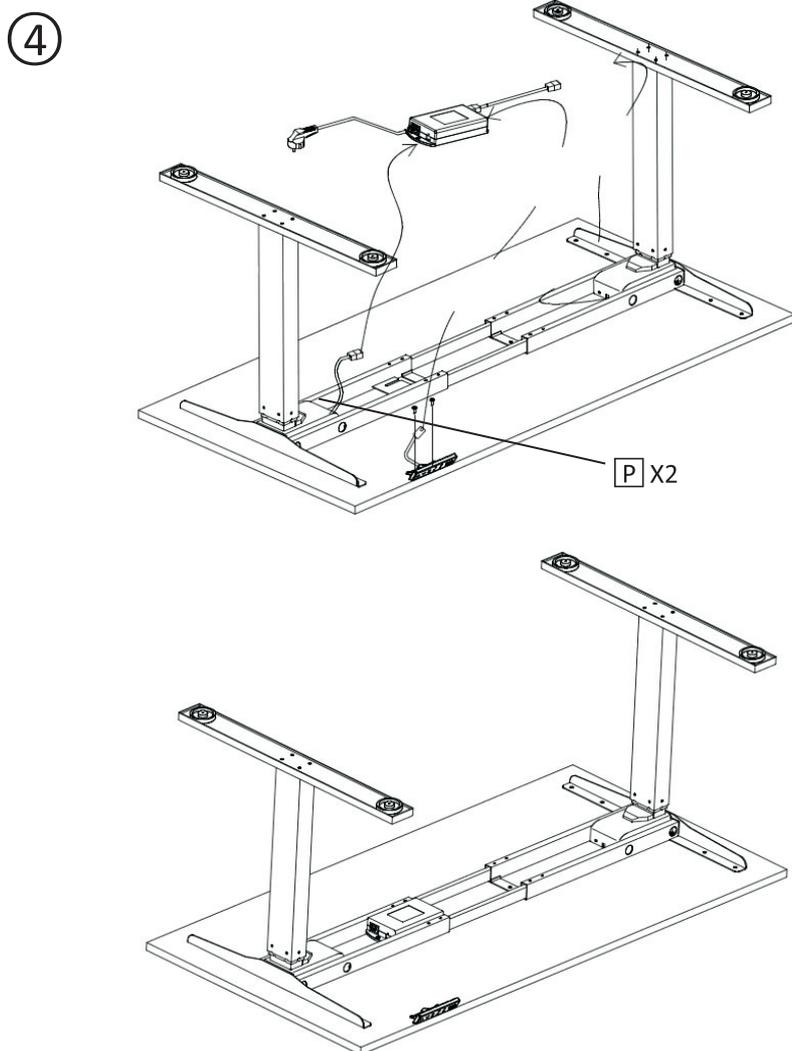

⑤

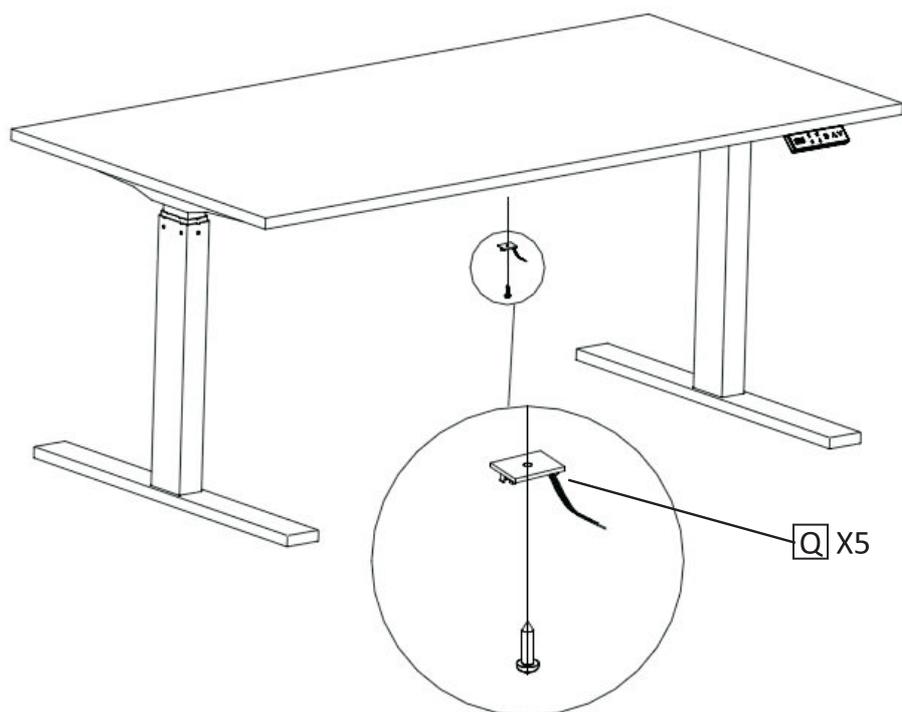

## Описание

### Характеристики

Вход:	230~110 В (переменный ток)
Выход:	24 В (постоянный ток)
Нагрузка:	1000Н или 100 кг
Макс. скорость:	35 мм/сек
Перемещение:	650 мм
Мин. установочный размер:	560 мм
Диапазон температуры для работы:	0-40°C
Рабочий цикл:	макс 10% (2 мин вкл / 18 мин выкл)

## Инструкция по эксплуатации

1. Все части стола должны быть собраны и закреплены перед подключения к электропитанию.
2. Блок управления должен быть включён в сеть 230-110 В переменного тока. Должна быть индикация "RST". Нажмите и удерживайте кнопку вниз (▼) до тех пор пока столешница не опустится в крайнее нижнее положение. Затем отпустите кнопку.
3. После того как сброс завершён, нажмите на кнопку вверх (▲) и не отпускайте пока столешница не поднимется в крайнее верхнее положение.
4. Нажмите на кнопку вниз (▼) и отпустите, когда столешница будет в нужном положении.
5. Когда подъемные колонны перестанут работать нажмите кнопку (S), должна появиться индикация на дисплее S. Затем нажмите любую кнопку (1), (2) или (3), что бы запомнить текущее положение в памяти. Кнопки памяти (1), (2), (3) используются, что бы запомнить различные положения. Память сохраняется даже если питание выключено.  
Нажмите на любую кнопку памяти (1), (2), (3), что бы столешница переместилась в положение сохранённое в этой кнопке. Любое значение положения может быть изменено когда необходимо. Кнопками вверх и вниз можно регулировать положение когда вам необходимо.

6. Когда столешница перемещается вверх или вниз и упирается в тормоз, то дальнейшее перемещение останавливается в безопасном положении.

7. Если две подъемные колонны не синхронизированы, то сделайте сброс. Для этого нажмите и удерживайте кнопку вниз (▼) пока столешница не опустился в крайне нижнее положение и загорится индикация [RST]. Затем опять нажмите кнопку вниз (▼), подъемная колонна должна подняться примерно на 5 мм. Отпустите кнопку. Сброс завершён.

## Примечания


Ошибка M1 - на дисплее "ER1"

Ошибка M2 - на дисплее "ER2"

Если блок управления работает более 2 мин, то загорится индикация "HOT". При этом необходимо сделать перерыв 18 мин.

При постоянном использовании в течении 3-4 циклов в блоке управления срабатывает защита, а на дисплее отобразится "HOT". Через 20 минут защита будет снята автоматически.

Перегрузка по току. Когда нагрузка выше чем 900Н (одна сторона), сработает защита и на дисплее появится индикация "ER3" или "ER4". Через 30 минут сигнализация будет снята.

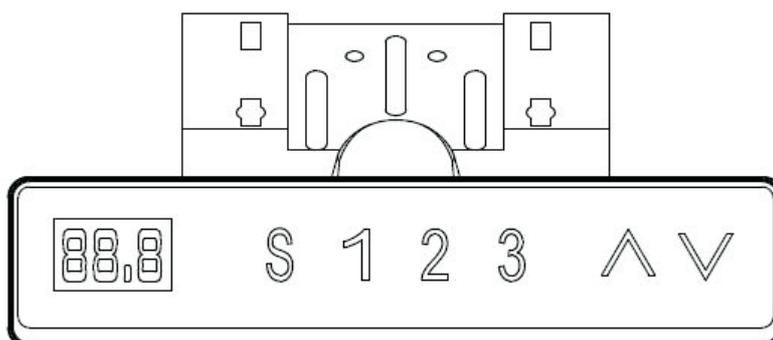

## Меры предосторожности

Используйте продукцию только в условиях, соответствующим параметрам.

Продукцию запрещено использовать в агрессивной, грязной среде и в помещении с высокой влажностью.

Обращайтесь в специализированный сервисный центр в случае обнаружения неисправностей.